


## Bedienungsanleitung QM-BLUE / QM-WHITE

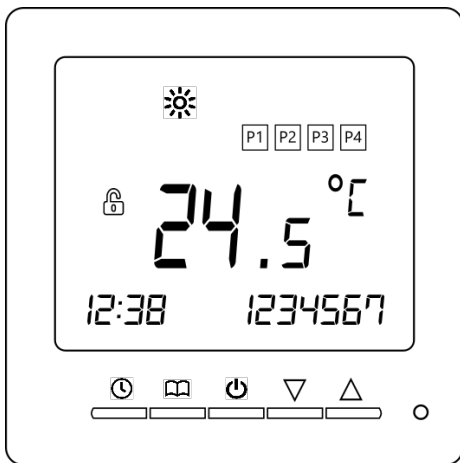

24.5 °C



12:38

1234567



- Heizsymbol

- aktuelles Programm

- aktuelle Temperatur

- Kindersicherung

- Zeit / Prog-Temp.

- aktueller Wochentag

- Uhrzeit einstellen

- Menü / Mode

- An / Aus

- runter- Taste

- hoch- Taste

### technische Daten

- ⚙ 230 Volt / 16 Ampere Schaltlast
- ⚙ Temperaturbereich: 5 bis 35 °C (intern)
- ⚙ Temperaturbereich: 0 bis 90°C (extern)
- ⚙ Bodenfühler NTC 10 kOhm@25°C
- ⚙ Genauigkeit: 0.5°C
- ⚙ LCD- blaue / weiße HG-Beleuchtung
- ⚙ schaltbar als Dauerbeleuchtung

### Anschlussklemmen / Beschaltung

- ⚙ 2 + 3 Spannungsversorgung (AC in)
- ⚙ 1 + 4 Fußbodenheizung (Load)

### Zeit und Wochentag einstellen

- ⚙ Drücken Sie die Uhr 5 Sekunden, der Wochentag blinkt
- ⚙ Nutzen Sie die Hoch- bzw. Runtertasten, um den Wochentag einzustellen
- ⚙ Uhr noch mal drücken und die Zeit einstellen

### Einstellen der Temperaturen (Voreinstellungen für die Programme)

- ⚙ mit der Menütaste kann zwischen Programmmoden und manueller Einstellung gewechselt werden
- ⚙ Menütaste (Buch) für 5 Sekunden drücken zum Programmieren- beginnt mit P1
- ⚙ Stunde der Uhrzeit (Startzeit des Programms) blinkt mit Wochentagen, mit Hoch / Runter einstellen
- ⚙ Menütaste drücken, Minuten der Uhrzeit blinken, mit Hoch / Runter einstellen
- ⚙ Menütaste drücken, Temperatur und Wochentage blinken, gewünschte Temperatur einstellen (Hoch / Runter)
- ⚙ Menütaste drücken und alles für P2 bis P4 wiederholen
- ⚙ **Die Startzeit des folgenden Programmes ist die Endezeit vor vorherigen Programmes**
- ⚙ nach dem vierten Programm werden P1 bis P4 für die anderen Wochentage programmiert
- ⚙ Ausschalten speichert alles

### Kindersicherung

- ⚙ Drücken Sie Uhr und Menütaste gleichzeitig ca. 2 Sekunden, danach wird bei Tastendruck--- angezeigt.
- ⚙ Zum Aufheben der Sicherung, das Gleiche noch mal wiederholen

### Erweiterte Einstellung (Ausschalten, danach Einschalten und sofort Menütaste drücken)

- ⚙ Einstellungen werden mit Hoch / Runter realisiert- zum nächsten Punkt kommt man mit der Menütaste
- ⚙ Speichern mit Ausschalten
- ⚙ **Adj**- Kalibrieren der angezeigten Temperatur (Hoch / Runter)
- ⚙ **PrG**- Einstellen der Wochentage (des Wochenendes) 5+2 / 6+1 / 7
- ⚙ **LtP**- Frostschutz- an oder aus
- ⚙ **Sen**- Sensormode (Raum- [IN]/ Boden- [OUT] / Raum- und Bodenfühler [ALL] aktiv)
- ⚙ **tOp**- Begrenzen der max. Bodentemperatur
- ⚙ **dt0**- Temperaturschrittweite des Raumsensors ( 0.5 bis 4°C)
- ⚙ **dt1**- Temperaturschrittweite des Bodensensors ( 0.5 bis 5°C)
- ⚙ **bL**- Hintergrundbeleuchtung ständig an oder automatisch nach 5 sec aus
- ⚙ **Sat**- Status nach Stromausfall (on- wie vorher programmiert / off- Standartvoreinstellungen)
- ⚙ spätestens hier die Ausschalttaste drücken zum Speichern, sonst reseten Sie den Regler !!
- ⚙ **deF**- Reset auf Werkseinstellungen

